

Montážní návod

Brick Premium Pedestal Garden Bench – inset legs - GridGarden

SOUPIS DÍLŮ


č.	rozměr (mm)	nákres	díry	ks
3	60 x 120 x 120		2× Ø12	**4**
2	60 x 120 x 360		6× Ø12	**4**
1	60 x 120 x 480		8× Ø12	**8**
	60 x 120 x 1200		4× Ø12	**4**
	Konektory	●		**48**


Celkem 20 dílů + 48 kolíků.
Číslování dílů podle délky (nejdelší = 1).

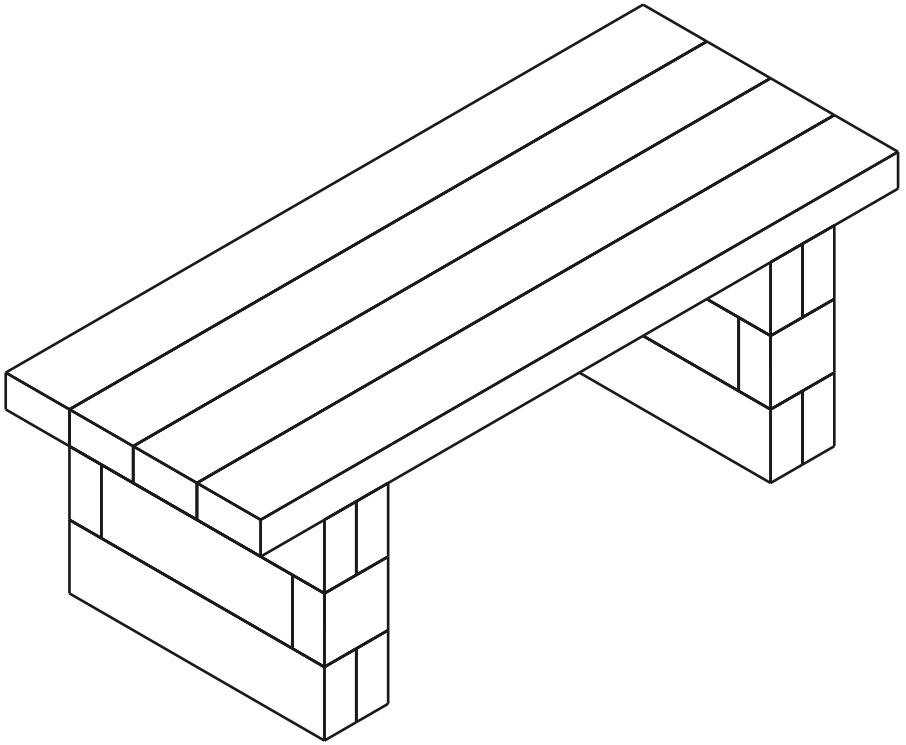

20 DÍLŮ	**4** VRSTEV	**48** KOLÍKY


Vrstva 1 / 4

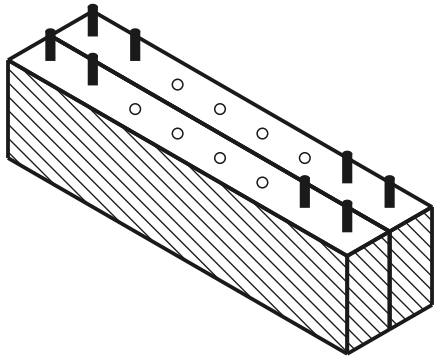

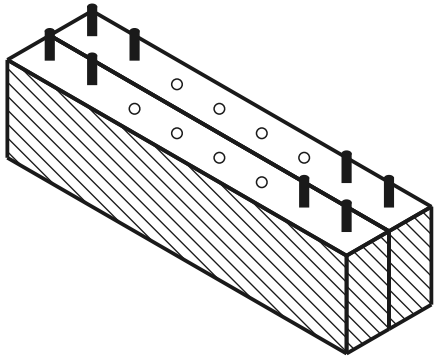

aktuální vrstva postaveno kolík díra


POHLED SHORA - KTERÝ DÍL KAM

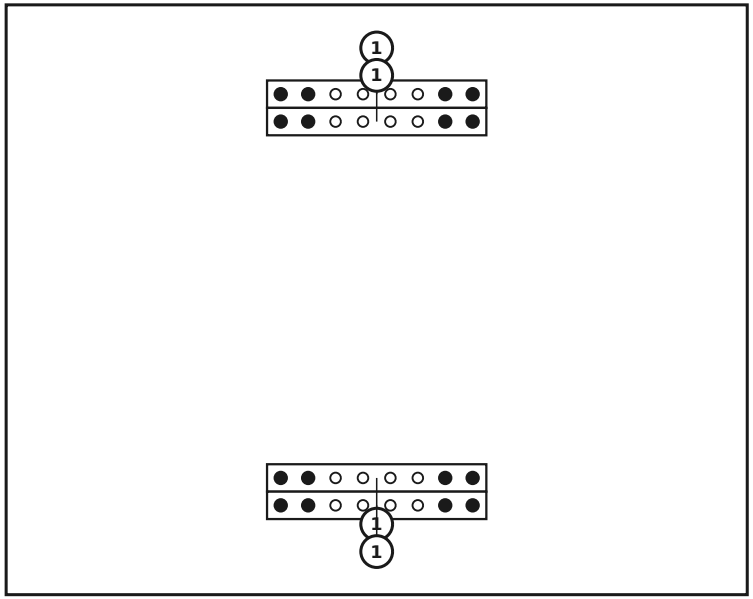


DÍLY V TÉTO VRSTVĚ

č.	rozměr (mm)	nákres	díry	ks
1	60 x 120 x 480		8× Ø12	**4**
	Konektory			**16**


Vrstva 2 / 4

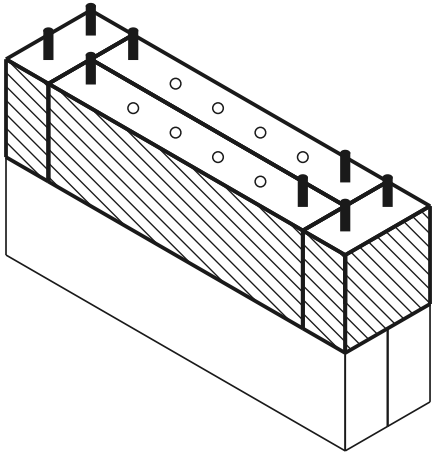

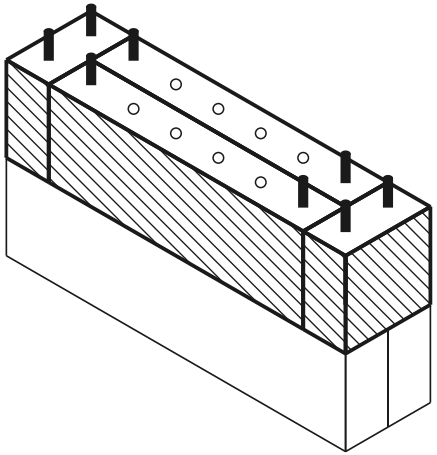

aktuální vrstva postaveno kolík díra


POHLED SHORA - KTERÝ DÍL KAM

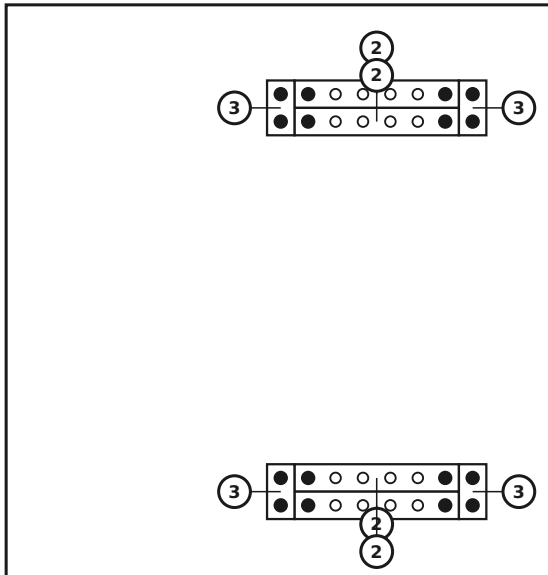

DÍLY V TÉTO VRSTVĚ


č.	rozměr (mm)	nákres	díry	ks
3	60 x 120 x 120	• •	2× Ø12	**4**
2	60 x 120 x 360	• ○ ○ ○ ○ •	6× Ø12	**4**
	Konektory	●		**16**

Vrstva 3 / 4

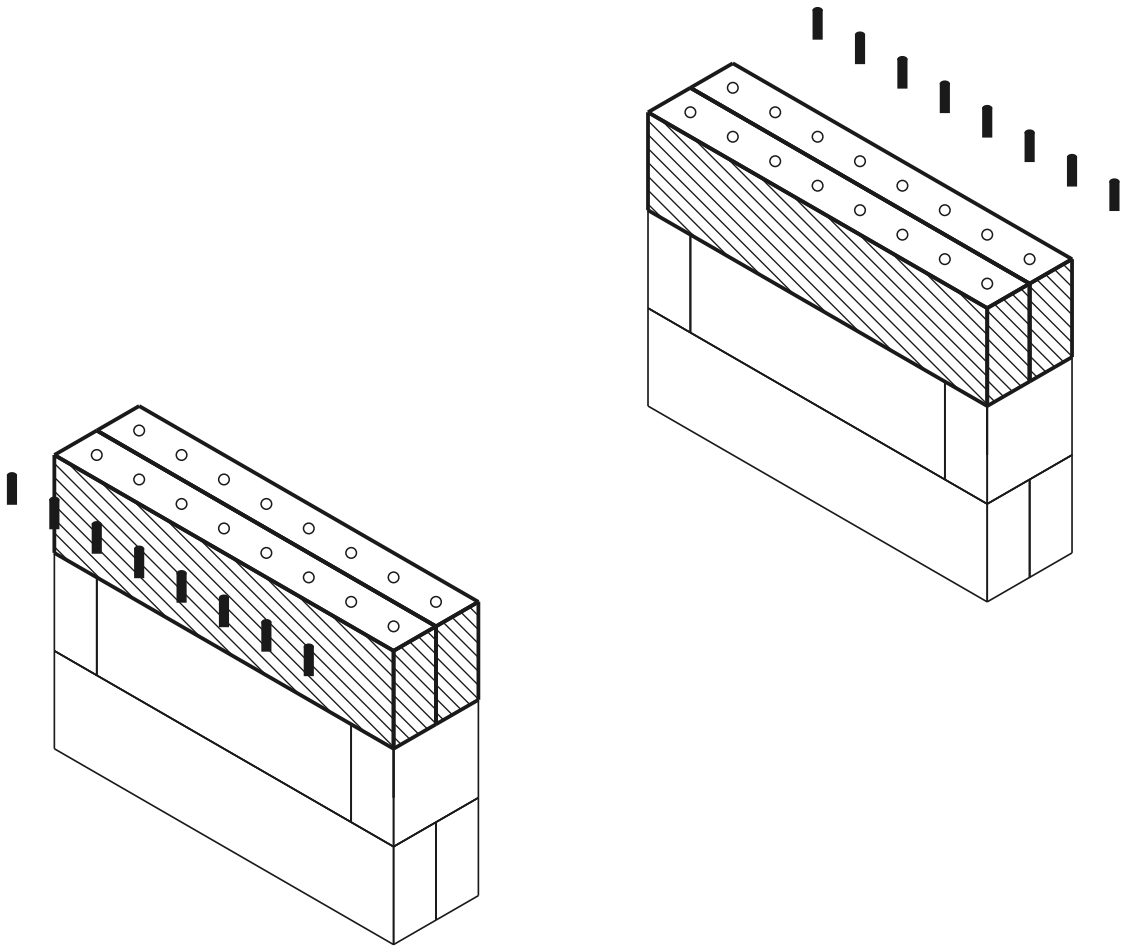

aktuální vrstva postaveno kolík díra


POHLED SHORA - KTERÝ DÍL KAM

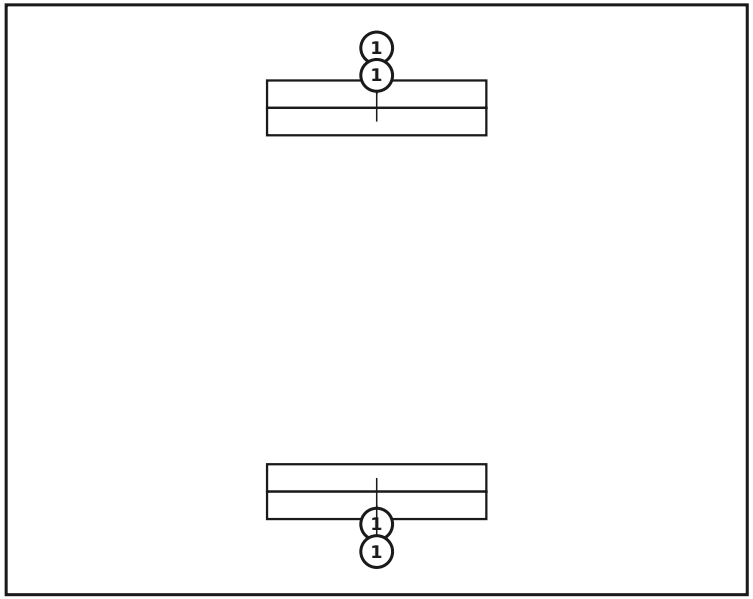

DÍLY V TÉTO VRSTVĚ


č.	rozměr (mm)	nákres	díry	ks
1	60 x 120 x 480	• ○ ○ ○ ○ ○ ○ •	8× Ø12	**4**
	Konektory	●		**0**

Vrstva 4 / 4 — Osazení sedací desky

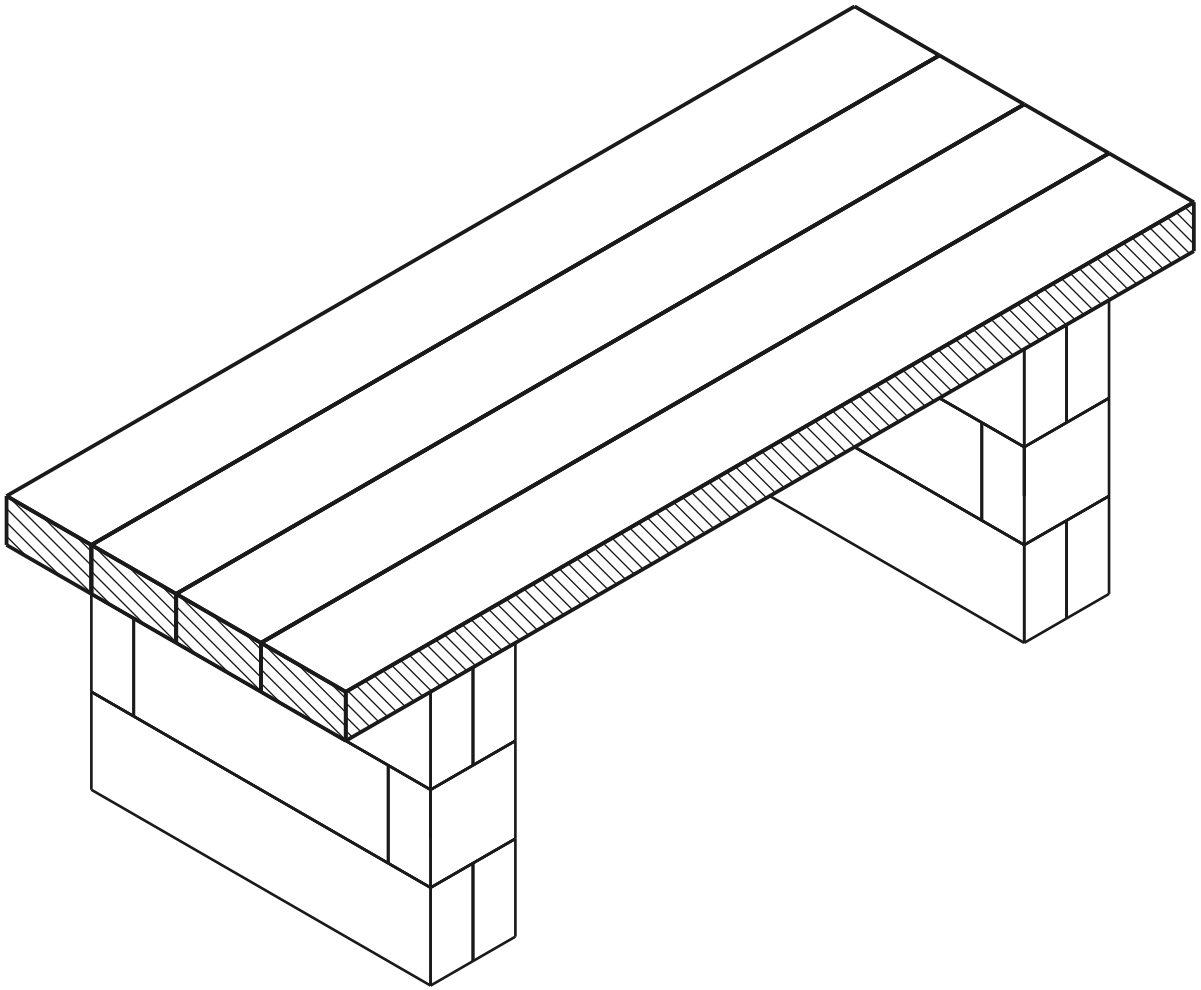

aktuální vrstva postaveno kolík díra

POHLED SHORA - KTERÝ DÍL KAM

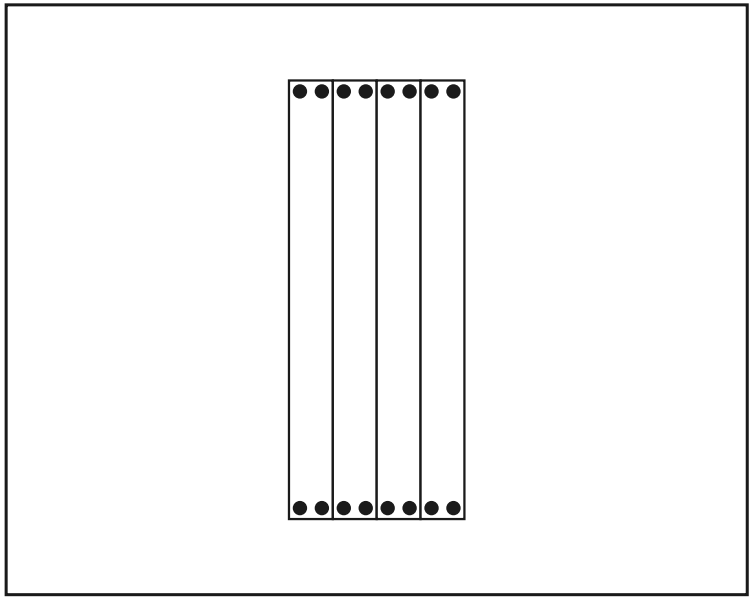


DÍLY V TÉTO VRSTVĚ

rozměr (mm)	nákres	díry	ks
60 x 120 x 1200		4× Ø12	**4**
Konektory	●		**16**

Zarazte kolíky do horní vrstvy stěny, poté na ně shora osad'te sedací desku.

Hotový model

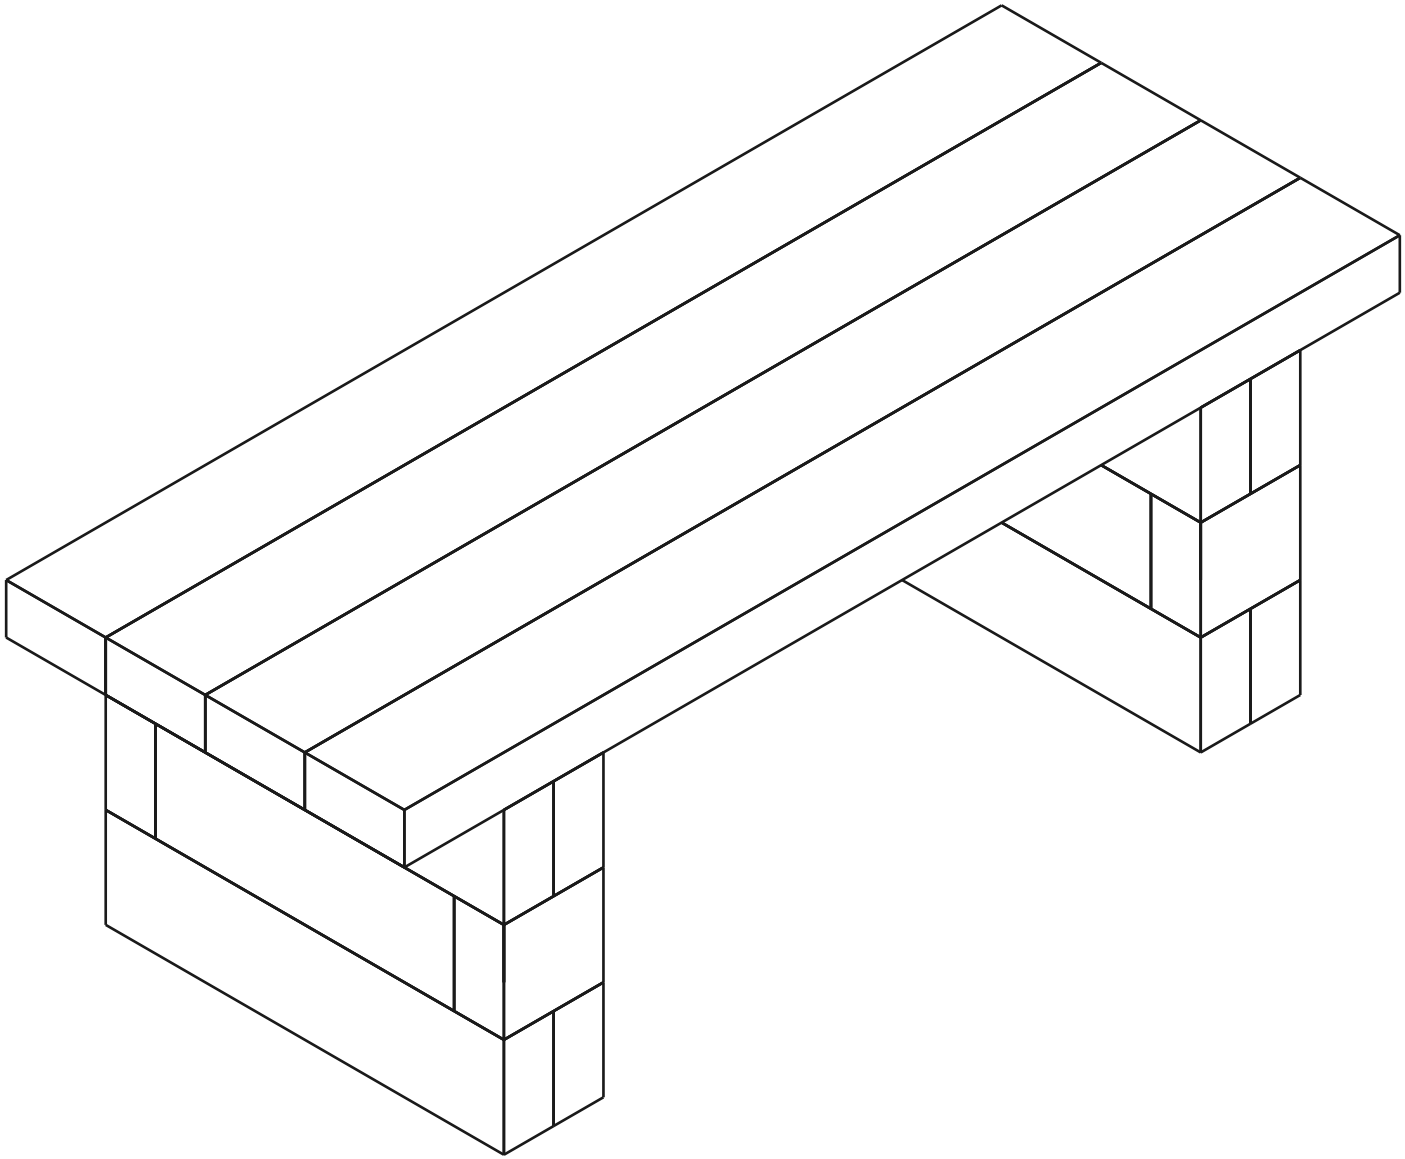

Rozpis materiálu (BOM)

Dílec	Role	Ks
60×120×480 mm (BOTTOM)	spodek	4
60×120×480 mm	střed	4
60×120×360 mm	střed	4
60×120×120 mm	střed	4
Sedací deska 1200mm	sedák	4
Connector (12×70 mm pin)	-	48

Celkem: 20 dílů